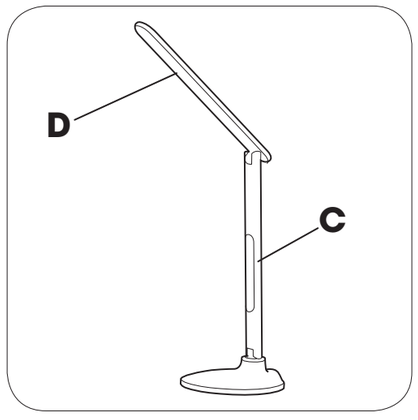

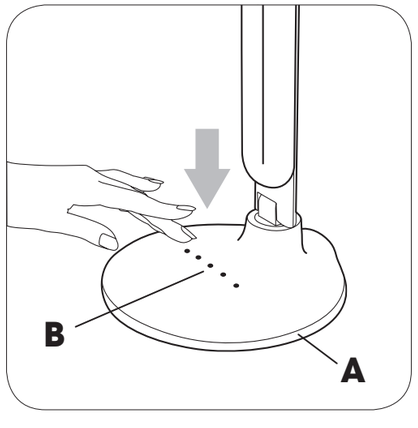

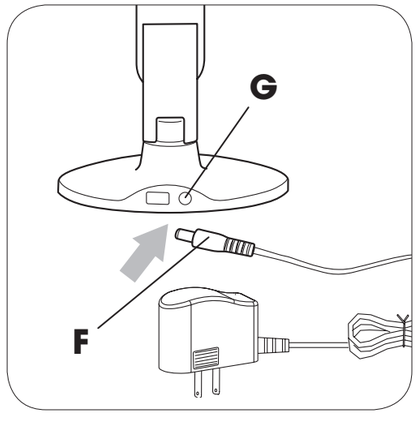

LED Multi-Light with Calendar Display

A64PN9 A64009

ENGLISH

LED Multi-Light with Calendar Display

CONGRATULATIONS!

You've purchased the finest in natural lighting technology with your new OttLite® product.

PRODUCT REGISTRATION FORM

Please complete the enclosed Product Registration Form and return it today by mail, or register online by going to: OttLite.com/warranty.

WARNING: To prevent electric shock, make sure the lamp is not plugged in until all assembly steps are complete.

NOTE: THIS UNIT IS FULLY ASSEMBLED

1. Remove lamp from packing placing lamp body base **(A)** flat on a steady surface.
2. Connect power adapter input **(F)** into connector **(G)** in the rear-bottom of the lamp.
3. Plug the power adapter into a standard household 120V AC outlet.
   Note: Only use with the supplied power adapter to avoid damage or fire.
4. Turn the lamp ON & OFF using power switch in touch panel **(B)** located on top of base **(A)**.
5. Touch panel **(B)** includes multiple "touch" keys that control the lamp's light color mode, brightness within each color mode, and clock settings. This lamp provides five levels of brightness. See **Touch key Instructions** section for operating instructions.
6. To reposition the light, hold base **(A)** steady and grasp either lamp body **(C)** or shade **(D)** depending on needed adjustment.
7. Refer to **Diagrams 1, 2, and 3** for lamp maximum adjustment range.

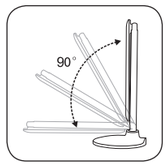

Diagram 1

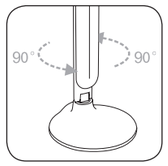

Diagram 2

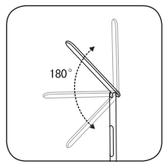

Diagram 3

NOTE: DO NOT FORCE the shade or lamp body rotation outside allowable adjustable range as excessive adjustment may cause damage.

Touch Key Panel Instructions:

1. To power lamp and operate LED settings, slightingly touch required "key" to achieve the following:

On/Off up down M mode

- Turn lamp "ON/OFF": touch ☼ key as needed
  - To adjust brightness: touch ^ or v key as needed
  - To adjust lighting color mode: touch M key to switch light color mode; 3000k°, 4500k°, 5700k°.

2. **Calendar Setup Instruction:**

NOTE: Calendar setting panel is located on the backside of lamp body **(C)**.

S set ^ up v down

- To set calendar touch "S" and hold, the "month" will flash , then touch ^ key and v key to adjust "month", after "month" setting, touch "S" key again to set the "date", "hour" and "minute".
- After "minute" setting, touch "S" again, "24H" will flash, then touch ^ and v key to select "12H" or "24H" setting.
- After "12/24" hour setting, touch "S" again to activate alarm clock, and touch ^ and v key to set alarm time. Then touch "S" again for return to normal time mode. In normal time mode, you can touch "S" key to check the alarm time when alarm clock icon is activated.
- **Calendar icon legend**
  - S (setting) key – to set calendar.
  - ^ (up) key – In setting mode, touch ^ to increase.
  - v (down) key – In setting mode, touch v to decrease; In normal mode, touch v to turn ON/OFF the alarm clock.
  - Press ^ or v and hold to turn off the calendar display; Press S / ^ / v (any key) to turn ON the calendar display.

3. **Battery Replacement**
   - This lamp uses a CR2032 battery. For battery replacement see **Diagram 4**. Battery compartment is located on the backside of lamp body **(C)**.

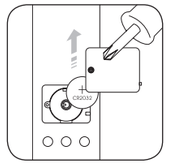

Diagram 4

SAFETY WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS

1. Turn off/unplug and **WAIT UNTIL LAMP HEAD (C) IS COOL** before handling.
2. Touch plug only when turning ON or OFF.
3. The LED panel located in shade **(D)** might get hot after several hours of continuous use, **DO NOT** place your hands directly on LED light panel.
4. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted into the receptacles in the extension cord.
5. Do not alter the plug.
6. The lamp head included with this unit cannot be replaced by the consumer.

NOTE: The important safety instructions appearing in this instruction sheet are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution, and care must be used with any electrical product.

CAUTION! If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. Indoor use only.

FCC PART 15

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any change or modification to product not expressly recognized by OttLite Technologies voids OttLite's responsibility for proper function of product.

POWER ADAPTER SPECIFICATION:

Input: AC 100-240V, 50/60 Hz, 0.5A

Output: 12V DC, 1500mA with a Male DC Plug

THIS LAMP CONTAINS a 5V-500mA USB output port located on the bottom rear of lamp. USB port can charge such items as ipad, iphone, etc.

FRANCAIS

Lampe à DEL à 3 Couleurs d'éclairage avec Affichage Calendrier

FÉLICITATIONS!

Vous avez fait l'achat de la plus innovatrice technologie naturelle et de renom en éclairage avec votre produit OttLite®.

FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT DE PRODUIT

Compléter le formulaire d'enregistrement qui est inclus pour votre produit et nous le retourner dès aujourd'hui par le retour du courrier, ou enregistrez-vous en ligne en allant à : www.warranty.ottlite.com

REMARQUE : CET ARTICLE EST COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉ

1. Retirer la lampe de son empaquetage et placer la base **(A)** sur une surface plane.
2. Brancher la prise d'entrée de l'adaptateur de courant **(F)** dans le connecteur **(G)** situé sur la paroi arrière inférieure de la lampe.
3. Brancher l'adaptateur de courant **(E)** dans une prise murale standard de 120 V. **Remarque : Utiliser uniquement avec l'adaptateur de courant fourni pour éviter tout dommage ou risque d'incendie.**
4. Pour allumer ou éteindre la lampe, se servir de l'interrupteur du panneau tactile **(B)** situé en haut de la base **(A)**.
5. Le panneau tactile **(B)** comprend de nombreuses touches qui contrôlent les couleurs d'éclairage, le choix de luminosité pour chaque couleur ainsi que les réglages de l'horloge. Cette lampe procure cinq niveaux de luminosité. Voir la section relative aux touches dans le feuillet d'instructions pour plus de détails sur le mode d'emploi.
6. Pour modifier la direction de l'éclairage, maintenir solidement la base **(A)** et tenir soit le corps de la lampe **(C)**, soit l'abat-jour **(D)**, selon le réglage que vous désirez effectuer.
7. Se référer aux **diagrammes 1, 2,** et **3** pour voir la plage des ajustements maximaux.

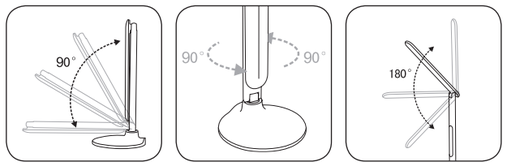

Diagramme 1

Diagramme 2

Diagramme 3

REMARQUE : En tournant pour ajuster l'abat-jour ou le corps de la lampe, **NE PAS FORCER** au-delà des plages d'ajustement recommandées, car une rotation excessive pourrait endommager la lampe.

Instructions pour le Panneau Tactile :

1. Pour allumer la lampe et effectuer les réglages des DEL, effleurer la touche appropriée pour obtenir les résultats qui suivent :

On/Off ^ up v down M mode

- Pour allumer ou éteindre la lampe, effleurer la touche « ON/OFF ».
- Pour contrôler l'intensité de la lumière, effleurer la touche ^ ou v.
- Pour ajuster la couleur d'éclairage : effleurer la touche M pour changer la couleur d'éclairage; 3000k°, 4500k°, 5700k°.

2. **Instructions pour le réglage du calendrier :**

REMARQUE : Le panneau de réglage du calendrier est situé à l'arrière du corps de la lampe **(C)**.

S set ^ up v down

- Pour régler le calendrier, appuyer sur la touche « S » et la maintenir. Le « mois » se mettra à clignoter. Effleurer ensuite les touches ^ et v pour régler le « mois ». Après avoir réglé le mois, appuyer encore la touche « S » pour régler la « date », l'« heure » et les « minutes ».
- Après avoir réglé les « minutes », appuyer encore sur la touche « S ». « 24 h » se mettra alors à clignoter. Effleurer ensuite les touches ^ et v pour régler l'affichage voulu, soit « 12 h » ou « 24 h ».
- Après le réglage « 12/24 », appuyer de nouveau sur la touche « S » et effleurer ensuite les touches ^ et v pour régler l'heure de l'alarme. Appuyer de nouveau sur la touche « S » pour revenir au mode d'horloge normal. Dans le mode normal d'horloge, vous pouvez appuyer la touche « S » pour vérifier l'heure de l'alarme lorsque l'´icone du réveil est activée.
- **Légende des icônes du calendrier**
  - S (setting) – touche pour faire les réglages du calendrier
  - ^ – En mode réglage, effleurer la touche ^ pour augmenter
  - v – En mode réglage, effleurer la touche v pour diminuer. En mode normal, effleurer v pour ACTIVER/DÉSACTIVER la fonction réveil.
  - Appuyer et maintenir les touches ^ or v pour DÉSACTIVER l'affichage du calendrier. Appuyer sur n'importe quelle touche S / ^ / v pour ACTIVER l'affichage du calendrier.

3. **Remplacement du bloc-piles**
   - Cette lampe utilise une pile CR2032. Pour le remplacement de la pile, voir le **diagramme 4**. Le logement de la pile est situé à l'arrière du corps de la lampe **(C)**.

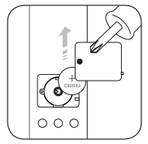

Diagramme 4

ÉTEINDRE, DÉBRANCHER ET ATTENDRE QUE LA TÊTE DE LA LAMPE (C) SOIT REFROIDIE AVANT DE MANIPULER LA LAMPE.

1. Ne toucher la fiche que lorsque vous ALLUMEZ ou ÉTEIGNEZ la lampe.
2. Le panneau des DEL situé à l'intérieur de l'abat-jour **(D)** peut devenir chaud après quelques heures d'utilisation continue. **NE PAS** placer vos mains directement sur le panneau des DEL.
3. Ne jamais utiliser une rallonge sauf si la prise s'insère entièrement.
4. Ne pas modifier cette prise.
5. La tête de la lampe de cet appareil ne peut en aucun cas être remplacée par le consommateur.

REMARQUE : Les directives de sécurité importantes citées dans ce feuillet d'instructions ne sont pas exhaustives; elles ne couvrent pas toutes les conditions ou situations possibles. Nous vous prions donc d'utiliser une prudence d'usage et le bon sens comme vous le faites avec tout produit électrique.

ATTENTION!

Si le câble ou le cordon souple externe de ce lampadaire est endommagé, celui-ci doit être remplacé exclusive-ment par le fabricant, son agent de service ou toute personne compétente afin d'éviter tout danger. Pour usage à l'intérieur seulement.

SECTION 15 DES RÈGLES DE LA FCC

REMARQUE : Cet équipement a été testé et respecte les limites exigibles pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la Section 15 des règles de la Commission fédérale des communications (FCC). Ces limites ont pour but de fournir une protection raisonnable contre le brouillage nuisible en milieu résidentiel. Cet équipement produit, utilise et peut transmettre une radiofréquence par rayonnement et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au mode d'emploi, il peut entraîner un brouillage pouvant nuire aux communications. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation donnée. Si cet équipement devait nuire à la réception du signal radio ou télévision, ce que l'on peut constater simplement en mettant l'équipement hors tension et sous tension, nous recommandons à l'usager de corriger la situation grâce à l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Déplacer l'antenne de réception ou la réorienter.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans la prise d'un circuit autre que celui dans lequel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien spécialisé en radio/télévision pour obtenir de l'aide supplémentaire.

ATTENTION!

Toute modification ou tout changement apporté au produit, lorsque non reconnu expressément par OttLite Technologies, annule la responsabilité d'OttLite en ce qui a trait au bon fonctionnement du produit.

ADAPTATEUR C.A./C.D.

Entrée : CA 100-240V, 50/60 Hz, 0,5 A

Sortie : 12 V CC, 1 500 mA avec une prise mâle CC

CETTE LAMPE DISPOSE d'un port de charge USB de 5 V-500 mA situé sur la partie arrière inférieure de la lampe. Le port de charge USB peut servir à recharger les appareils tels les iPad, iPhone, etc.

ESPAÑOL

Multiluz LED con Calendario Lumínico

¡FELICITACIONES!

Usted acaba de adquirir la mejor tecnología de iluminación natural con su nuevo producto OttLite®.

FORMULARIO DE REGISTRO

Por favor, llene el Formulario de Registro de Producto anexo y envíelo por correo hoy mismo, o regístrese en línea visitando: www.warranty.ottlite.com

NOTA: ESTA UNIDAD ESTÁ COMPLETAMENTE ENSAMBLADA

1. Remueva la lámpara de su embalaje y coloque la base **(A)** sobre una supeficie estable.
2. Introduzca el adaptador **(F)** en el conector **(G)** situado atrás de la lámpara, abajo.
3. Enchufe el adaptador de corriente **(E)** en un tomacorriente estándar de 120V. **Aviso: utilice la lámpara únicamente con el adaptador que se incluye para evitar daños o riesgo de incendio.**
4. Encienda o apague la lámpara con el interruptor en el panel táctil **(B)** situado en la parte superior de la base **(A)**.
5. El panel táctil **(B)** incluye varios botones táctiles que controlan los colores de luz, el brillo de cada color, así como los controles del reloj. Esta lámpara ofrece cinco niveles de brillo. Consultar la sección relacionada con los botones táctiles para su modo de empleo.
6. Para cambiar la posición de la lámpara, sujete la base **(A)** firmemente y mueva el cuerpo **(C)** de la lámpara o la pantalla **(d)** según lo que desee ajustar.
7. Consultar los **Diagramas 1, 2,** y **3** para ver el rango máximo de ajustes.

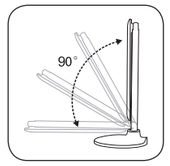

Diagrama 1

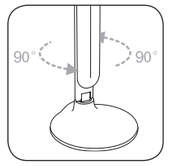

Diagrama 2

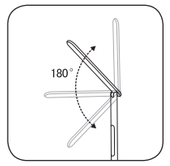

Diagrama 3

OJO: NO FUERCE la pantalla o el cuerpo de la lámpara fuera de su rango de rotación recomendado, ya que podría dañarla.

Instrucciones para el Panel de Control Táctil:

1. Para encender la lámpara y controlar los LED, sólo tiene que tocar ligeramente el "botón" requerido para obtener los siguientes resultados:

On/Off ^ up v down M mode

- Para encender o apagar la lámpara: tocar el botón "ON/OFF"
- Para ajustar la intensidad de la luz: toque el botón ^ o v.
- Para ajustar el color de la luz: toque el botón M para cambiar el color de la luz; 3000k°, 4500k°, 5700k°.

2. **Instrucciones para ajustar el calendario:**

NOTA: el panel para controlar el calendario está ubicado en la parte de atrás de la lámpara **(C)**.

S set ^ up v down

- Para ajustar el calendario, toquey sujete el botón "S", el "mes" parpadeará; toque el botón ^ y v para ajustar el mes; después toque el botón "S" nuevamente para ajustar la "fecha", la "hora", y los "minutos".
- Después de ajustar los "minutos", toque "S" nuevamente. "24H" parpadeará; toque ^ y v para seleccionar "12H" o "24H".
- Después de seleccionar "12/24", toque "S" nuevamente para activar el despertador, y toque ^ y v para seleccionar la hora del despertador. Toque "S" nuevamente para regresar al modo de hora regular. Cuando está en el modo de hora regular, toque el botón "S" para verificar la hora del despertador cuando el ícono del despertador está activado.
- **Leyenda de los íconos del calendario**
  - S (setting) – para ajustar el calendario
  - ^ - En modo de ajuste, toque ^ para aumentar o subir
  - v - En modo de ajuste, toque v para disminuir o bajar. En modo regular, toque v para **ENCENDER/APAGAR** el despertador.
  - Oprima y sujete ^ / v para apagar la pantalla del calendario. Oprima cualquier botón (S, ^, v) para **ENCENDER** la pantalla del calendario.

3. **Remplazo de la pila**
   - Esta lámpara utiliza una pila CR2032. Para remplazar la pila, favor ver el **Diagrama 4.** El compartimiento de la batería está localizado en la parte trasera del cuerpo de la lámpara **(C)**.

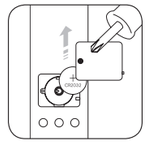

Diagrama 4

APAGUE/DESENCHUFE Y ESPERE HASTA QUE LA CABEZA DE LA LÁMPARA (C) SE HAYA ENFRIADO ANTES DE TOCAR LA LÁMPARA.

1. Toque el enchufe únicamente al ENCENDER o APAGAR la lámpara.
2. El panel con los LED situados en la pantalla **(D)** puede calentarse después de horas de uso continuo. **NO** coloque sus manos directamente en el panel de luces LED.
3. No utilice jamás una extensión a menos que el enchufe pueda introducirse completamente en las ranuras de la extensión.
4. **No altere o modifique el enchufe.**
5. La cabeza de la lámpara de este aparato no puede ser remplazada por el consumidor.

AVISO: la importantes instrucciones de seguridad que se publican en esta hoja de instrucciones no cubren todas las posibles condiciones y situaciones que puedar surgir. Le rogamos utilizar su sentido común, precaución, y cuidado al utilizar cualquier producto eléctrico.

CAUTION!

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. Indoor use only.

PARTE 15 DE LAS REGLAS DE LA FCC

NOTA: Este equipo se evaluó y cumple con las limitaciones establecidas para un aparato digital de Clase B, según la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites tienen como objetivo el proveer protecciones razonables contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede emitir frecuencias con energía radial y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales con comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantía de que no sucederá en cualquier instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas con la recepción de un radio o televisor, lo cual puede determinarse encendiendo o apagando los equipos, se le insta al usuario corregir dicha interferencia por medio de una o varias de las siguientes medidas:

- Mover o cambiar la orientación de la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Enchufar el equipo en un circuito distinto al del receptor.
- Consultar con el vendedor o con un técnico de radio y TV experimentado

¡PRECAUCIÓN!

Cualquier cambio o modificación al producto que no haya sido reconocido expresamente por OttLite Technologies anula la responsabilidad de OttLite con respecto al buen funcionamiento del producto.

ADAPTADOR AC/CD

Input: AC 100-240V, 50/60 Hz, 0.5A

Output: 12V DC, 1500mA with a Male DC Plug

ESTA LÁMPARA CONTIENE un puerto USB de salida de 5V-500mA localizado en la parte de atrás de la lámpara, abajo. El puerto USB puede utilizarse para recargar artículos como un iPad, Iphone, etc.